



## Patienteninformation

### Calprotectin-Stuhlröhrchen


CALEX® Cap Extraktionsröhrchen  
bei Ausgabe



Dosierstab

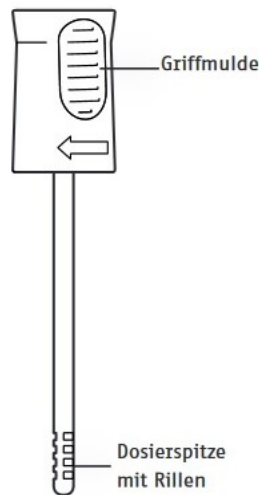

Basisröhrchen

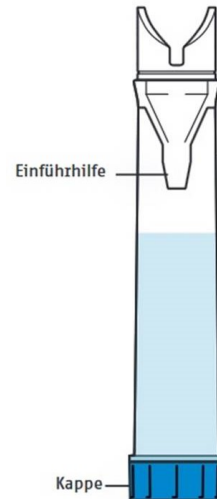

1. Das CALEX® Cap Extraktionsröhrchen, welches Sie von uns erhalten haben, aufrecht halten und den **weißen** Dosierstab entnehmen. Dies geschieht, indem Sie ihn gleichzeitig drehen und aufwärts ziehen (Abb. A).


A



**Die blaue Kappe bitte nicht abschrauben!**

2. Die Dosierspitze mit den Rillen in die Stuhlprobe stecken, dabei die Dosierspitze drehen und dann wieder entnehmen. Dies wiederholen Sie an 3-5 verschiedenen Stellen der Probe, um die Rillen komplett zu füllen (Abb. B).

B

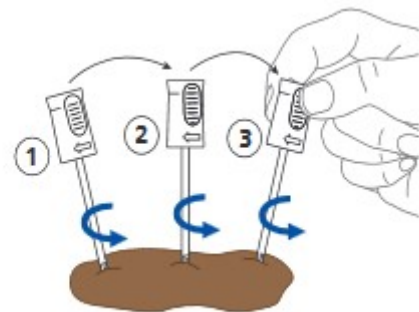

Überflüssiger Stuhl wird beim Zurückstecken in das Extraktionsröhrchen an der Einführhilfe abgestreift.

3. Den Dosierstab nun in über die Einführhilfe in das Basisröhrchen zurückstecken und in die finale Verschlussposition drücken. Sie fühlen und hören zwei „Klicks“ (Abb. C). Das Röhrchen nun, wenn es sicher verschlossen ist, gut schütteln, damit sich die Bestandteile vermischen.

C

